



5.接收机和舵机的连接

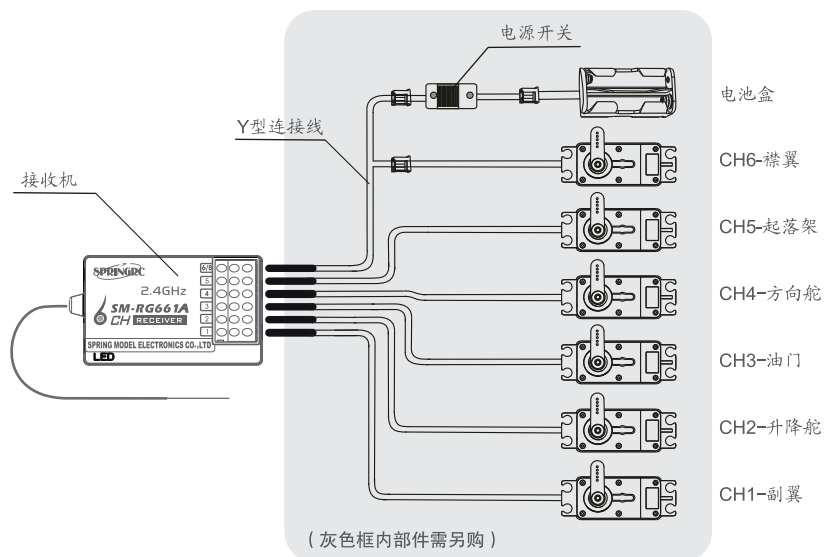


6.对频方法

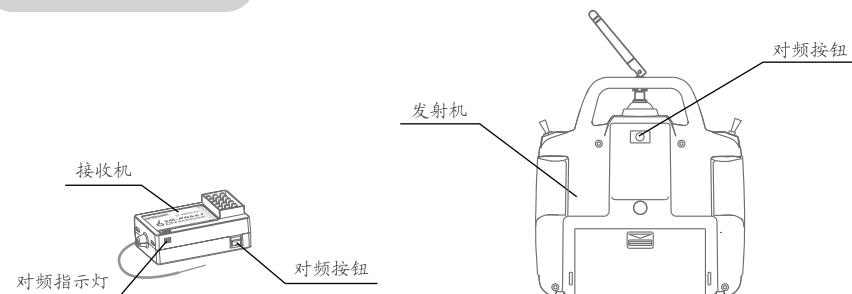

1. 在发射机电源开启状态，持续按住发射机对频按钮3秒，此时发射机蓝灯闪亮，将手松开。（此时已进入对码模式）
2. 接收机上电后持续按住接收机对频按钮，随后接收机红色指示灯开始快速闪烁，持续约3秒后，发射机与接收机指示灯均变为常亮，表示对频成功。
3. 完成上述程序后，关闭发射机和接收机电源。
4. 重新开启发射机与接收机电源，系统自动进入对频状态，略微延迟一段时间后，发射机蓝色指示灯常亮，接收机红色指示灯常亮，表示自动对频成功，可以进行正常遥控操作。

7.安装电池

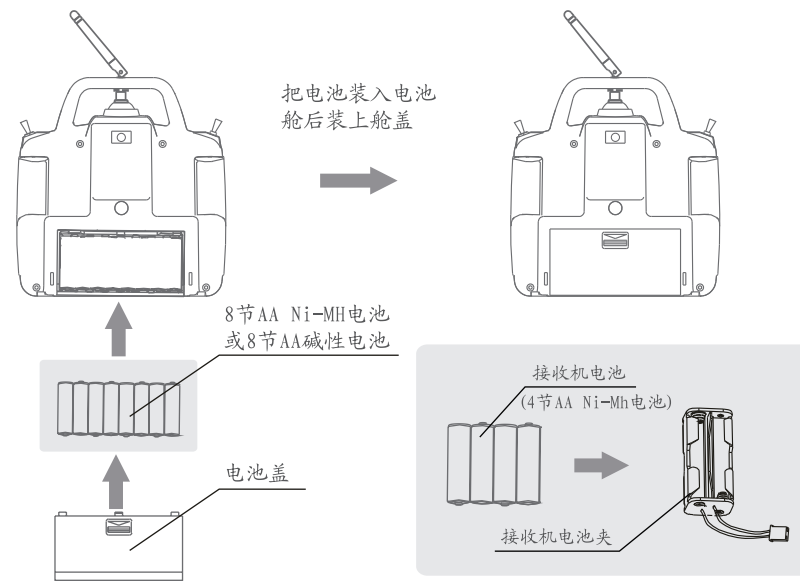

! 安装电池时，不可以将新旧电池混合使用；
不可以将不同类型的电池混合使用。

8.充电及注意事项

